

Vedligeholdelsesfolder



ST
SKOLEINVENTAR

Indholdsfortegnelse

Forord	3
Låger	4
Skuffer	4
Korpus	4
■ Hængsler	4-5

Bordplader

Plastlaminatbordplader	5
Laboratoriebejdsede bordplader	5
Lakerede bordplader	6
Oliebehandlede bordplader	6
Bagkantlister til borde	6
Syrefaste plastbordplader	6
Rustfrie stålbordplader	7
Kompaktlaminatbordplader	7
Skiferbordplader	7
■ Stenbordplader	7



Forord

ST Skoleinventar A/S er grundlagt i 1950 og bygger på mange års erfaring med udvikling, produktion og montage af skoleinventar.

Inventar fra ST er specialudviklet til brug i skoler og institutioner, og derfor bruger vi konsekvent de bedste og mest holdbare materialer, f.eks. vores unikke solide og velfungerende beslag.

For at sikre mange års fornøjelig og problemfri anvendelse af inventaret skal denne vejlednings anvisninger følges. Sker det ikke, vil fabrikkens garanti i nogle tilfælde kunne bortfalde.

ST Skoleinventars konsulenter og vores interne salgsafdeling står altid til tjeneste med råd og vejledning. Vi anser aldrig en berettiget reklamation som afsluttet, før kunden er helt tilfreds.



Låger

ST skabslåger er belagt med Perstorp højtrykslaminat på begge sider og er derfor meget robuste. Til daglig rengøring af højtrykslaminat bruges rent vand og almindeligt forekommende rengøringsmidler – dog helst midler uden sulfo, som med tiden kan give lågerne en fedtet overflade. Den

daglige brug – berøring fra fingre osv. – kan ligeledes give lågerne en fedtet overflade. Denne fjernes med et salmiakholdigt rengøringsmiddel.

Herefter afvaskes lågerne med lunken vand og aftørres med en tørt klud eller lignende.

Hvis den fedtede hinde mod for-

ventning ikke kan fjernes med almindelige rengøringsmidler, forhandler ST Skoleinventar ÖKO-CLEAN Universal bienser i ¼ og ½ ltr. plastflaske. Midlet virker bedst på laminaten, når det fortyndes med vand i forholdet 1:30.

Yderligere oplysninger kan ses på flaskens deklaration.

VIGTIG INFORMATION

- Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder slibemiddel.
- Brug aldrig ÖKOCLEAN koncentreret.



Skuffer

Skuffeforstykkerne er ligesom ST skabslåger belagt med Perstorp højtrykslaminat på begge sider. Derfor er den daglige rengøring af forstykkerne præcis som beskrevet for skabslågerne. Skuffekassen er

lakeret med syrehærdende lak og kræver ingen speciel vedligeholdelse.

Hvis krydsfinérbundet slides eller farves, især af metalgenstande der rucher frem og tilbage i skuffen,

kan den med fordel vedligeholdes. Bunden slibes med fint sandpapir, f.eks. korn 220, indtil den igen er pæn og ensartet.

Ny lak påføres med blød pensel.

Korpus

ST skabskorpus er fremstillet i 100 g helfarvet melamin på 19 mm plade. Overfladen er meget robust og kræver ingen speciel vedlige-

holdelse. Skabskorpus kan rengøres med meget varmt vand og de fleste almindelige husholdningsrengøringsmidler samt f.eks.

benzin, terpentin og sprit, hvormod man bør undgå slibende og ætsende midler.

Hængsler

ST hængslet er specialudviklet til at åbne 270° og er forsynet med fast split, så lågen ikke kan hæftes af. Låger kan komme til at „hænge“,

efterhånden som skabet „sætter sig“. Derfor kan vore hængsler justeres ved at løsne de 3 forreste skrue i skabssiden. Herefter kan

man med justérskruen i hængselsarmen rette lågen op.

VIGTIG INFORMATION

- **ST hængslet er 100% vedligeholdelsesfrit og må derfor ikke smøres.**
- **ST hængslet kan kun købes hos ST Skoleinventar.**

UNIKT DESIGN

Specialudviklet hængsel, designet til at åbne 270°.



Plastlaminatbordplader

Plastlaminatbordplader er meget anvendelige og kan i princippet bruges overalt, hvor der kræves bordplads. Dog bør man være opmærksom på anvendelse i lokaler, hvor der f.eks. arbejdes med kemikalier og høje varmegrader. Her anbefaler vi brug af skåneplader i masonite eller rustfrit stål, f.eks. i størrelse 50 x 50 cm. ST Skoleinventar kan om ønsket levere disse plader.

Til daglig rengøring af højtrykslaminat bruges rent vand og almindelige rengøringsmidler – dog helst midler uden sulfo, som med tiden kan give bordpladen en fedtet overflade. Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder slibemiddel!

Den daglige brug – berøring fra fingre osv. – kan ligeledes give bordpladen en fedtet overflade. Denne fjernes med et salmiakholdigt rengøringsmiddel. Herefter afvaskes bordpladen med lunkent vand og aftørres med en tør klud eller lignende. Hvis den fedtede hinde mod forventning ikke kan fjernes med almindelige rengøringsmidler, forhandler ST Skoleinventar ÖKO-CLEAN Universal bienser i ¼ og ½ ltr. plastflaske – se side 4. Perstorp laminat har en god mod-

standsdygtighed over for kemikalier, den tåler de fleste opløsningsmidler og kan udsættes for svage organiske og fortyndende mineralsyrer.

Salpetersyre, koncentrerede mineralsyrer, stærke alkalier og oxiderende eller stærkt farvende stoffer kan forårsage begyndende ætsning eller misfarvning af overfladen efter blot kort tids påvirkning. Perstorp laminat er varmebestandig og har en varrefasthed på min. 180°.

VIGTIG INFORMATION

- **Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder slibemiddel.**
- **Loddekolber, glaskolber med varme væsker, gryder og pander. Brug altid beskyttende underlag!**
- **Springende popcorn kan brænde hul i laminaten.**
- **Spilte stoffer bør fjernes omgående, eller brug et beskyttende underlag.**

Laboratoriebejdsede bordplader

Laboratoriebejdsede massive bordplader anvendes typisk i fysik- og kemilokaler samt i laboratorier. Overfladen er meget resistent over for væsker og syrer. Det tilrådes dog, at spilte væsker på bordpladen straks fjernes for at

undgå misfarvning. Bordpladerne er oliebehandlet fra fabrikken og vores montør foretager den første behandling ca. 2 til 3 uge efter montage. Der er ingen fast regel for hvor ofte oliebehandlingen skal foretages.

Men i de første par måneder efter opstilling er det vigtigt at bordpladerne får olie med 2-3 ugers interval, så pladerne bliver mættet og herefter 4 til 5 gange om året. Se endvidere vejledningen der følger med bordpladen.

VIGTIG INFORMATION

- **Til den daglige rengøring anbefales almindeligt sæbevand – IKKE koncentreret sæbe/opvaskemiddel. Undgå længere tids påvirkning af vand samt våde klude, glas og lignende, som står med våde rande på bordpladen.**
- **Når ST leverer oliebehandlede eller laboratoriebejdsede bordplader, medfølger der altid 1 flaske olie, 1 speciel slibepude og 1 vedligeholdelsesvejledning.**
- **Olievædede klude kan selvantænde! Brugte klude skal derfor afbrændes eller opbevares i glas med tætsluttende låg!**

Lakerede bordplader

Lakerede massive bøgetræs-bordplader har begrænsede anvendelsesmuligheder på skoler og institutioner. Almindelig rengøring

foretages med en klud opvredet i varmt vand, evt. tilsat opvaskemiddel. Undgå længere tids påvirkning af vand samt våde klude, glas og

lignende, som står med våde rande på bordpladen.

Oliebehandlede bordplader

Oliebehandlede massive bøgetræs-bordplader har mange anvendelsesmuligheder i såvel køkkener som øvrige faglokaler. Bordpladerne er behandlet med rå linolie, og

efterbehandling foretages 2 gange de første uger, hvorefter behandling sker efter behov.

Til den daglige rengøring anbefales almindeligt sæbevand – IKKE

koncentreret sæbe/opvaskemiddel. Undgå længere tids påvirkning af vand samt våde klude, glas og lignende, som står med våde rande på bordpladen.



BAGKANTLISTER TIL BORDE

- Skurelister, bagkantlister og hulkehllister er bøgefolyerede og derfor 100% vedligeholdelsesfrie.

Syrefaste plastbordplader

Syrefaste bordplader anvendes typisk i fysik- og kemilokaler, men også i f.eks. i foto-mørkekamre. Leveres med eller uden vaske.

Overfladen er meget resistent over for væsker og syrer. Det tilrådes dog, at spildte væsker på bordpladen straks fjernes for at undgå

misfarvning. Regelmæssig afvaskning med et rengøringsmiddel er den eneste vedligeholdelse, der kræves.

VIGTIG INFORMATION

- Bemærk, at overfladen er yderst følsom over for varmepåvirkning. Derfor skal den beskyttes mod stærk varme, herunder også glas med meget varme væsker.

Rustfrie stålbordeplader

Rustfrie stålbordeplader kan anvendes overalt, hvor der ønskes en robust plade, med eller uden vaske. Den daglige rengøring af bordepladen foretages med sulfovand og klud, hvorefter bordet gnides tørt. Spild af f.eks. madrester, væsker og

lign. bør straks tørres op. Kalkpletter kan fjernes med skurecreme og en klud. Der gnides i stålets retning. Man kan også bruge 3M metalpolish til vedligeholdelse og rengøring, da dette middel giver en beskyttende hinde.

Bemærk venligst, at rustfrit stål kun er syrerestistent, ikke syrefast. Stærke syrer kan ætse den rustfrie overflade med nedsat holdbarhed til følge. Derfor skal spildt syre og lignende straks fjernes.

VIGTIG INFORMATION

- **Ridser i bordepladen fjernes med en nylonsvamp i stålets retning. BRUG ALDRIG STÅLSVAMP!**
- **ST kan levere rengøringsmidlet CARE&CLEAN, som er specielt velegnet til rengøring af vaske, stålplader, keramikplader, ovne, emfang m.v.**


Kompaktlaminatbordeplader

Kompaktlaminatbordeplader anvendes i fysik- og kemilokaler samt i laboratorier. Overfladen er særdeles resistent overfor væsker og syrer. Se www.trespa.com eller [\[mica.eu.com\]\(http://mica.eu.com\) for tekniske detaljer. Kompaktlaminat kræver ingen særlig vedligeholdelse. Regelmæssig afvaskning med en fugtig klud og almindelig rengøringsmiddel er](http://www.for-</p></div><div data-bbox=)

det eneste vedligehold der kræves. Vand og spildte kemikalier bør fjernes straks.

VIGTIG INFORMATION

- **Brug aldrig rengøringsmiddel, der indeholder slibemiddel.**
- **Brug aldrig stålsvamp eller lignende.**
- **Undgå stærk direkte varmpåvirkning af bordepladen (f.eks. flamme fra bunsen brænder).**

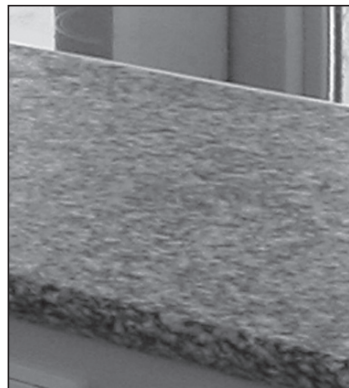

Skiferbordeplader

Sort skiferplade anvendes ligeledes som varmfest frastilleplade, men er lidt mere sårbar over for ridser i overfladen. Vedligeholdes som stenbordeplader.

Stenbordeplader

Serizzostenplade anvendes som varmfest frastilleplade på grydeskabe, ved komfurer m.m. Pladen kræver ingen særlig vedligeholdelse, bortset fra regelmæs-

sigt afvaskning med et almindeligt rengøringsmiddel. Mere fastsiddende pletter kan almindeligvis fjernes ved hjælp af et mildt slibende rengøringsmiddel.



ST Skoleinventar A/S | Gl. Kongevej 14-20 | Postboks 49 | DK 6880 Tarm |
Tlf.: 9737 1188 | Fax: 9737 2327

www.st-skoleinventar.dk